


Bodenplatte 14x14 cm
Seitenwände 12 cm breit
Rückwand ohne Dachspitze

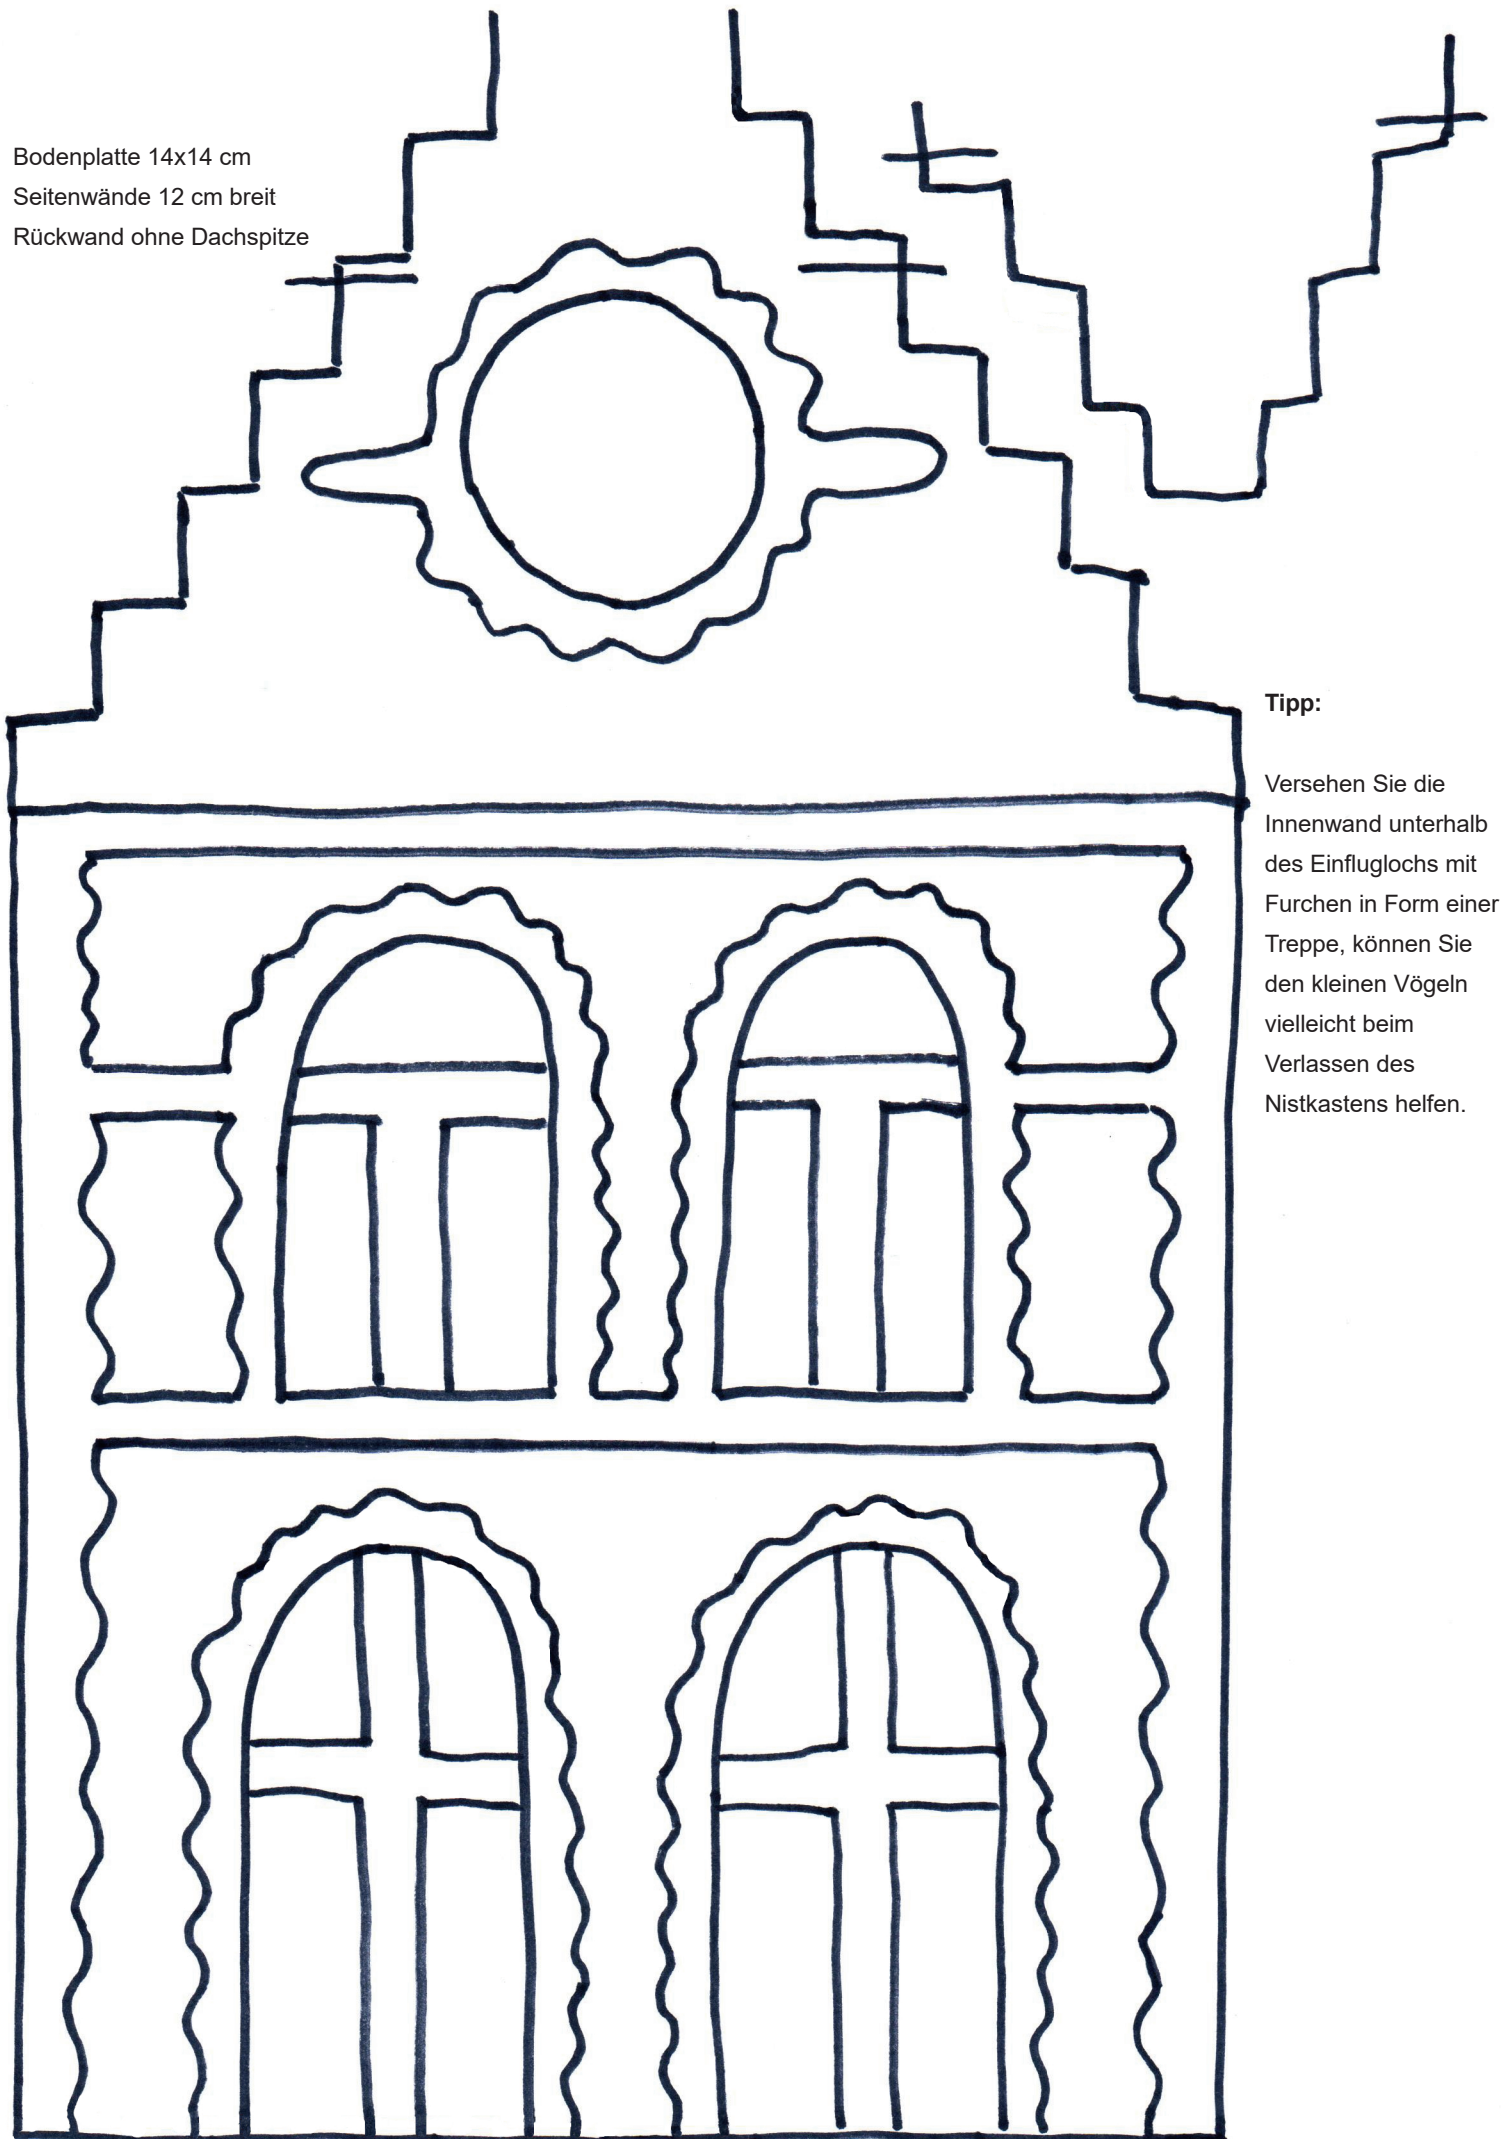

Tipp:

Versehen Sie die Innenwand unterhalb des Einfluglochs mit Furchen in Form einer Treppe, können Sie den kleinen Vögeln vielleicht beim Verlassen des Nistkastens helfen.